


Minuteur visuel de 60 minutes avec tableau magnétique effaçable à sec

MODE D'EMPLOI

COMMENT UTILISER VOTRE MINUTERIE VISUELLE DE 60 MINUTES AVEC TABLEAU EFFAÇABLE À SEC MAGNÉTIQUE

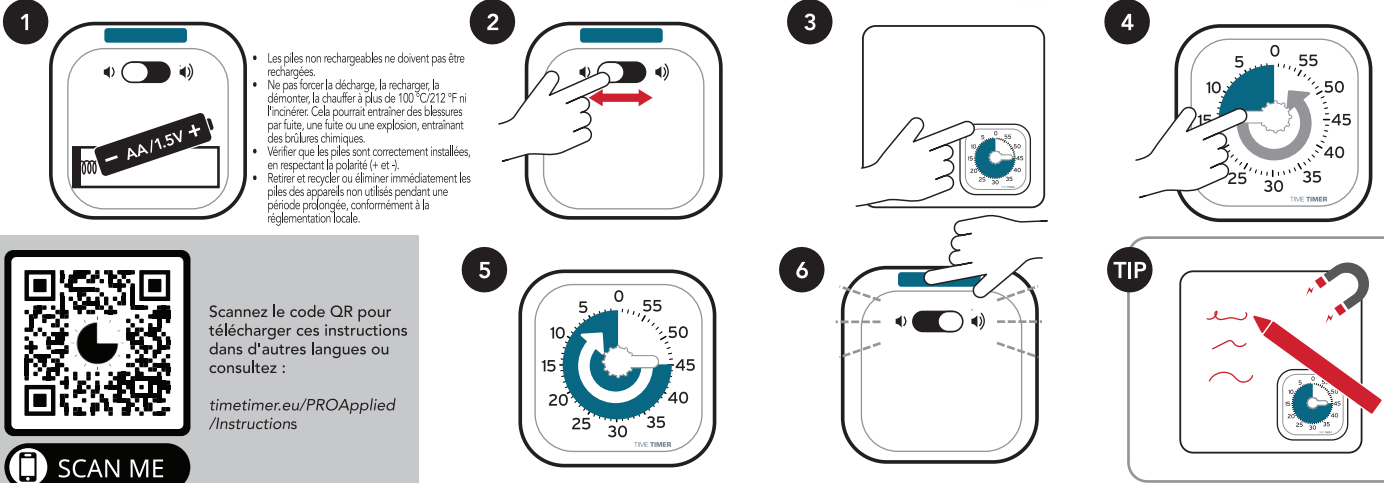

1. INSTALLER 1 PILE AA/1,5 V

Le minuteur visuel 60 minutes Time Timer fonctionne avec une (1) pile AA/1,5 V (non incluse). Le couvercle du compartiment à piles se trouve à l'arrière du minuteur. Vous devrez peut-être retirer le minuteur de l'accessoire effaçable à sec en appuyant doucement dessus par l'arrière. Une fois retiré, soulevez simplement le couvercle du compartiment à piles par le bas pour insérer la pile AA dans le compartiment. Refermez le compartiment à piles en appuyant dessus jusqu'à entendre un clic.

2. CHOISISSEZ VOTRE PRÉFÉRENCE SONORE (FORT/FAIBLE)

Le minuteur est silencieux – aucun tic-tac gênant – mais vous pouvez choisir le volume de l'alerte sonore une fois le temps écoulé. Utilisez simplement le commutateur fort/faible situé à l'arrière du minuteur pour régler le volume de l'alerte sonore.

3. INSÉREZ VOTRE MINUTEUR DANS VOTRE ACCESSOIRE POUR TABLEAU EFFAÇABLE À SEC

Insérez votre minuteur visuel de 60 minutes dans le tableau effaçable à sec en l'insérant dans l'encoche prévue à cet effet. Appuyez délicatement sur tous les coins du minuteur jusqu'à ce qu'il soit au ras de la surface du tableau.

4. RÉGLER VOTRE MINUTEUR

Tournez le bouton central situé à l'avant du minuteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à atteindre la durée souhaitée. Le bouton de réglage peut être positionné à n'importe quel endroit du cadran et peut être déplacé manuellement dans le sens horaire ou antihoraire sans endommager le mécanisme. Une manipulation délicate prolongera la durée de vie du minuteur.

5. COMPTE À REBOURS

Immédiatement, votre nouveau minuteur commencera le compte à rebours et, d'un simple coup d'œil, vous découvrirez le temps restant grâce au disque à contraste élevé et aux grands chiffres faciles à lire.

6. ARRÊT DE L'ALERTE

Une fois le temps écoulé, votre nouveau minuteur émettra un bip continu et progressivement plus rapide pendant une minute. Pour arrêter l'alerte sonore, appuyez simplement sur le bouton d'arrêt de l'alerte situé sur le dessus du minuteur.

CONSEIL: Utilisez la surface effaçable à sec pour organiser vos tâches. Ce tableau multifonction est magnétique et sert de centre de messages. Ajoutez des notes spéciales ou vos photos préférées, ainsi que votre liste de tâches et votre minuteur visuel. Gérez les messages urgents, créez des plannings visuels, notez vos listes de tâches et gardez tout le monde sur la bonne voie.

Make Every Moment Count!®

timetimer.eu

Robo Educational Toys B.V.
Seggelant West 9/G, 3237 MJ Vierpolders, The Netherlands
Assistance : info@robo-toys.com
Plus de minuteries + accessoires : www.timetimer.eu

MERCI DE VOTRE ACHAT !

Ce produit vous donne droit à un an d'accès premium à l'application Time Timer®*.



Pour enregistrer votre application, scannez le code QR et suivez les instructions.



*Offre valable une seule fois, quelle que soit la quantité achetée.